



使用说明书

请妥善保管此说明书

请确保先阅读此产品相关资料，在按照其中的要求安装及使用产品

安全使用事项

在使用本装置之前，请仔细阅读说明书，并遵守有关操作和使用的警言，本说明书要妥善保管以备日后查用。

- ◆ 本装置只能使用说明书所标注的电源种类。
- ◆ 要注意避免电源线被重物压挤，特别要注意电源线的插头、装置上的出线处及方便插座处，切忌拉、抽电源线。
- ◆ 不能放在离水源较近的地方使用，例如：浴缸、洗漱池、厨房水槽、洗手盆潮湿的地下室、游泳池附近等处。
- ◆ 本装置必须远离热源。例如：散热器、加热电阻、各种炉子及其它发热装置（包括放大器）。
- ◆ 必须注意防止物品或水流掉进内芯。如果掉进金属或其它导电物品，会使装置内部产生电击短路危险。
- ◆ 因机内存有高压，非电子专业技术人员，切勿拆卸机壳，如果内部电子零件被非正常接触，可能发生严重电击事故。此事件本公司概不负责。
- ◆ 不要使用挥发性溶液。如：酒精、涂料稀释剂、汽油、挥发油等擦拭外壳，使用清洁的干布就行。
- ◆ 当发现异常气味或浓烟时，应立即切断电源并拔出插头，与供货商或最近的维修部门联系，寻求维修服务。
- ◆ A. 为安全起见，请切断电源开关，拔掉电源插头。以防发生火灾。
B. 防止水、金属、易燃品或其它异物掉进机内，以免发生触电及火灾事故。若发生此类事故时，请立即切断电源，停止使用。并与本公司服务中心或所在购买商店联系，寻求维修服务。
- ◆ 不要把电源插头压在机器下面或夹在其他物品中间；不要把电源设置在人员来往频繁的地方，以免造成因插头破损而发生触电或火灾事故。



警告：

不要把电源插头压在机器下面或夹在其他物品中间；不要把电源设置在人员来往频繁的地方，以免造成因插头破损而发生触电或火灾事故。

顾客需知

尊敬的顾客：

感谢您选用本产品！为了保证阁下和机器的安全，同时令您能充分享受最佳的产品体验，在连接或操作之前务必细读本说明书，阅读后请将本说明书妥善保存好以备日后查用。

开箱检查：

拆开包装后，请先确认是否有因运输途中造成的损伤，并依照本手册要求接线并测试每项功能，如有问题请立即通知销售部。



- 注意：
- ◆ 购机时请检查机箱后板上的条形编码是否完整，各随机附件是否齐全等。
 - ◆ 非指定维修部门打开过的机器将不在三包范围之内。
 - ◆ 建议阁下将拆下的包装材料和随机附件等保存好以备日后搬运或维修时使用。

目录

快速使用.....	4-5
功能介绍.....	6-9
产品尺寸.....	10


快速使用

本产品是一款新颖独特的多功能数字调音台,具有体积小、重量轻、功能全、操作直观简便、反应速度灵敏等众多优点。


应用场景：演出、会议、租赁、学校、教堂、文化礼堂、婚礼、音乐会、家庭、乐队等场合。

- 01.在调音台关机的状态下选择一路MIC/Line输入通道，插上话筒或CD机等外部音源接入调音台，接入前请确保接入的通道处于静音状态或者将物理推子推到最低位置。
02. 使用音频卡侬线接入调音台后面的L/R主输出接口,另一端接入功放并连接音箱。
03. 调音台接通电源，开机,等待调音台完全启动起来后,再把功放通电开机。
04. 启动调音台后，推动插入话筒MIC/Line输入通道的物理推子到合适的位置。
05. 然后也把主输出的物理推子推到合适的位置。
06. 调整输入通道输入增益的大小,使输入信号达到合适的动态。
07. 如果接入的是电容式麦克风或者其它需要供电的设备，请打开幻象电源。
08. 根据信号源的需求，利用均衡器增强或减弱调整相应频段，利用压缩器和门限控制动态范围。
09. 将输入信号发送到各效果器、输出总线和主输出。
10. 改变主推子直到音响系统发出大小合适的声音。

快速使用

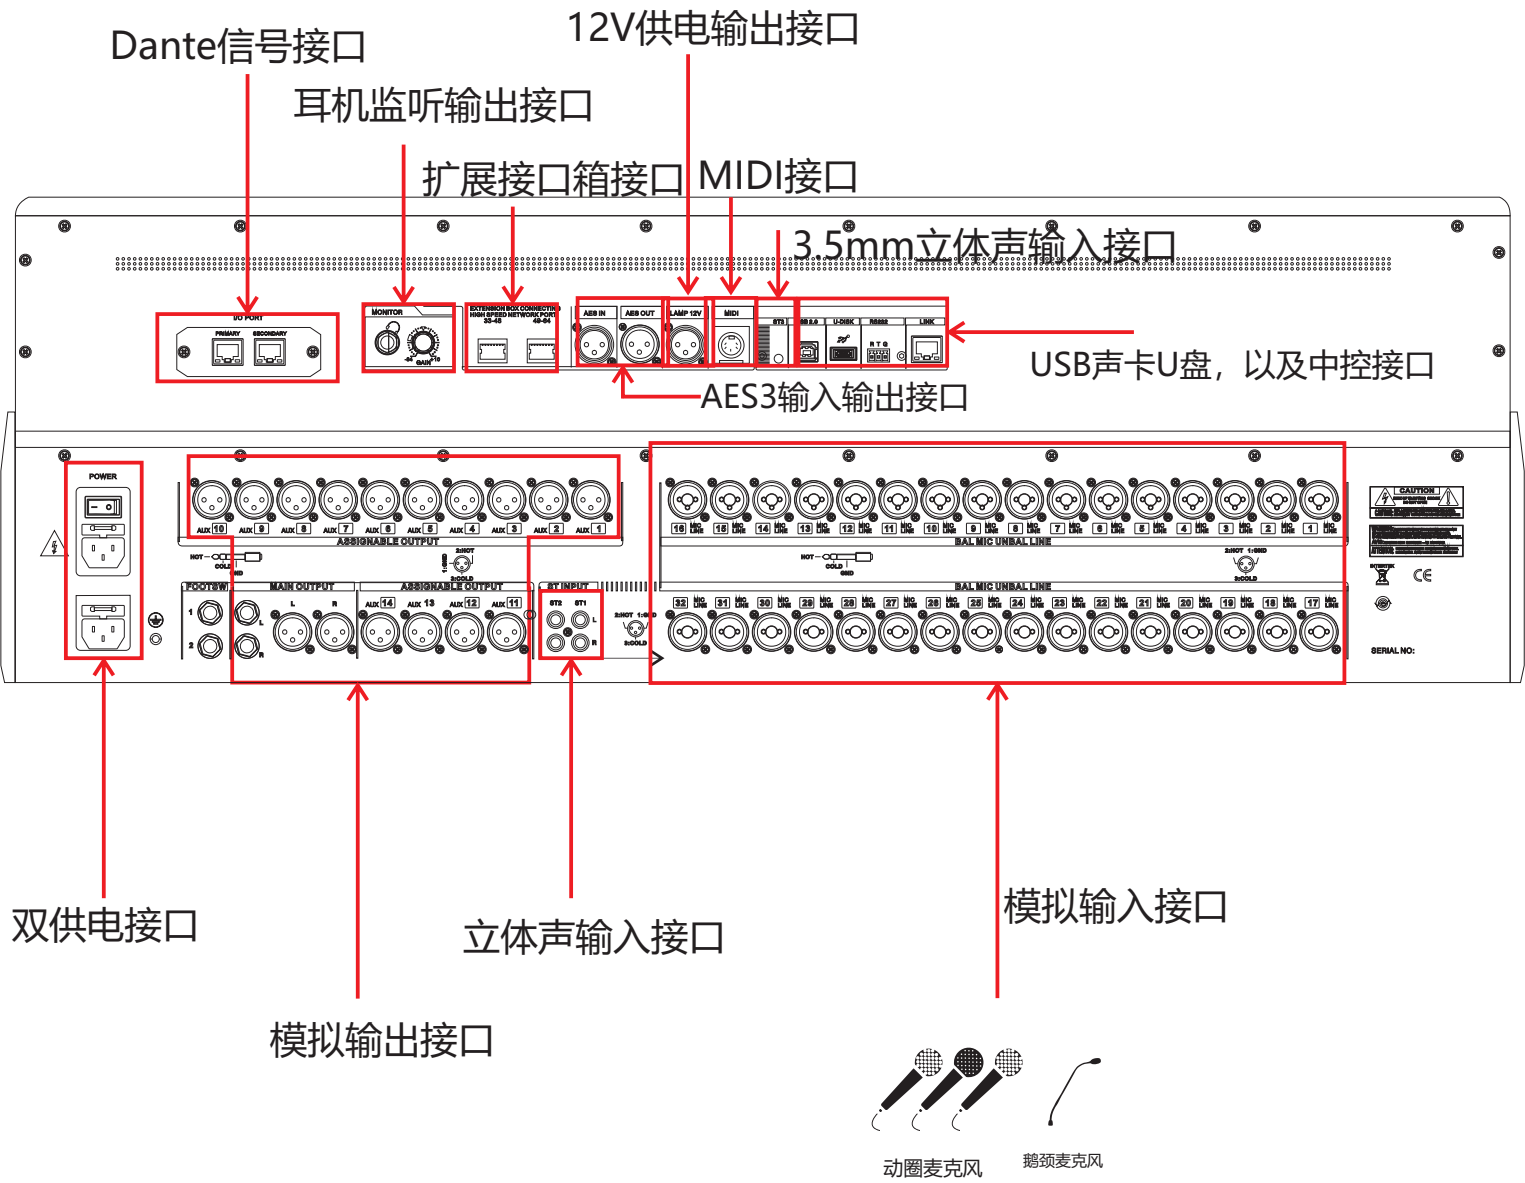

功能介绍-前面板

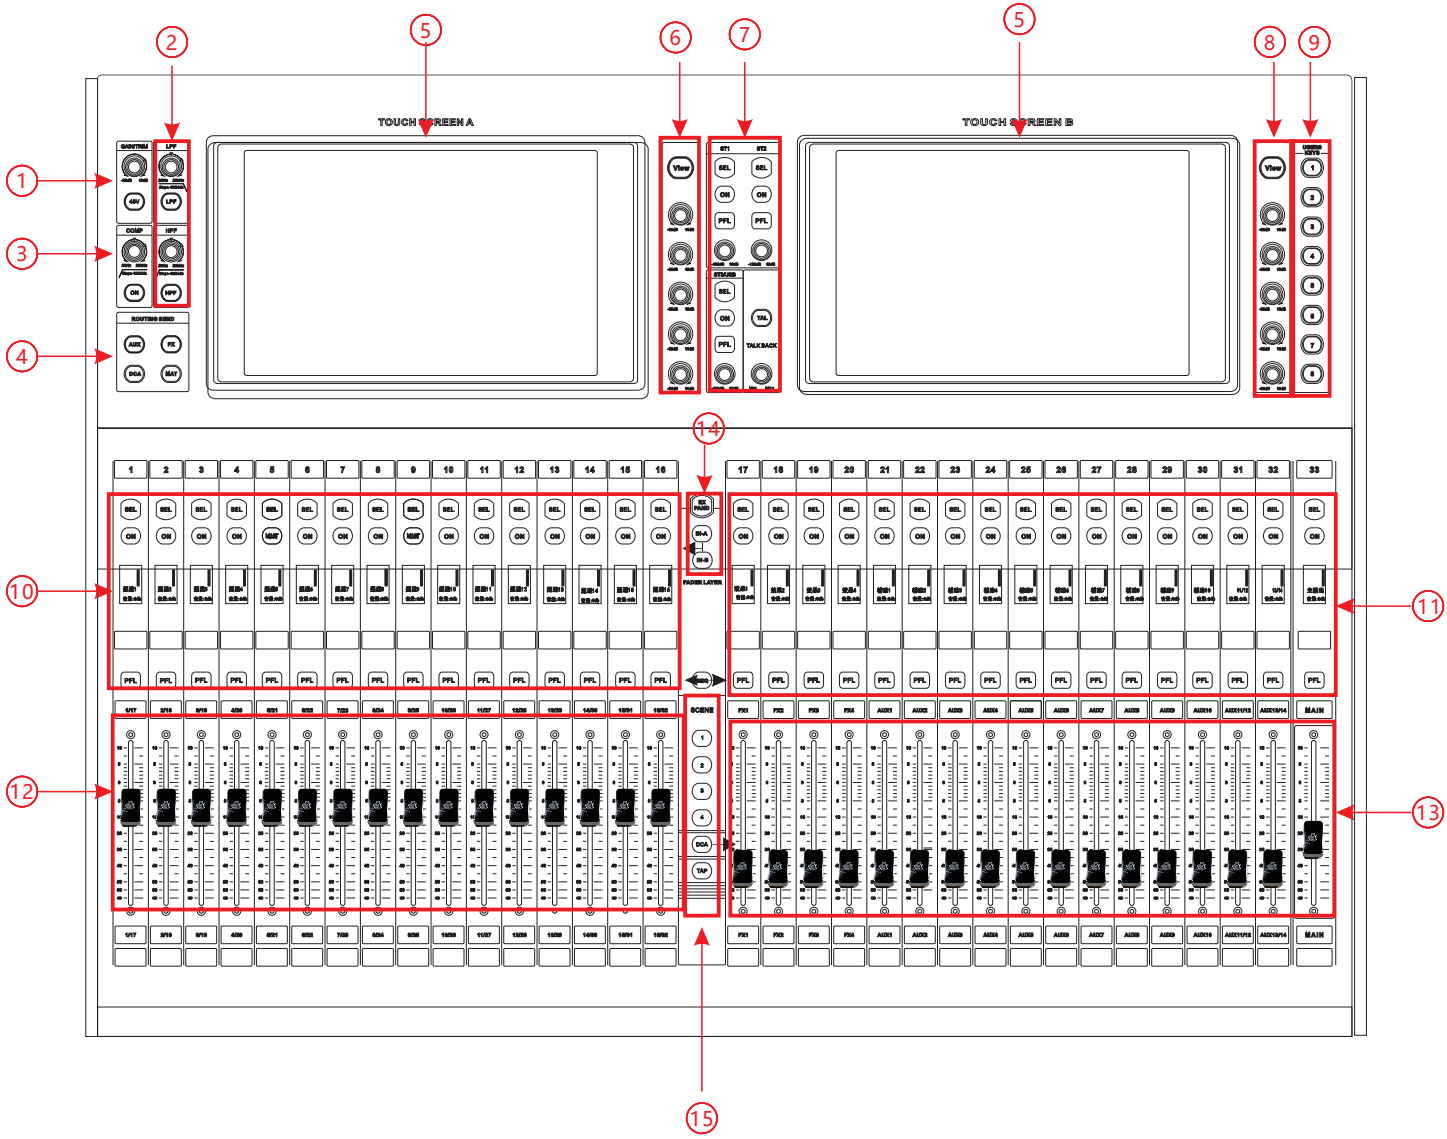

功能介绍-前面板

1、输入通道增益/+48v开关

1).(GAIN)增益控制

调节此旋钮可以增加或减少输入信号电平。

2).48V幻像电源按钮

长按该按钮3秒单开当前通道的48V供电并点亮，表明MIC插孔具有48V电压。

注意：连接麦克风之前，请勿打开幻象电源。

2、通道HPF/LPF(高低通滤波器)

1).(HPF)高通旋钮/高通开关

调节此旋钮可减少低频信号，HPF按键是高通频率打开与关闭。

2).(LPF)低通旋钮/低通通开关

调节此旋钮可减少高频信号，LPF按键是低通频率打开与关闭。

高低通滤波器可作为分频调节处理

3、COMP/压限器

此旋钮可以调节压限器的阈值大小，IN按键控制压限器打开与关闭

4、信号路由发送区域

点击相应的按键，即可进入路由发送页面，进行信号发送设置

5、左右两块13.3寸高清触控显示屏

默认设置左边显示输入通道控制，右边显示屏显示效果以及各个输出通道控制

6、左边显示屏对应的控制旋钮

在不同的控制页面下，配合这些旋钮，可以调节相应的功能参数

7、三路立体声输入(ST1/ST2/ST3)控制区域以及对讲话筒控制

SEL选择键进入通道页面,静音开关,监听开关,以及音量旋钮(相当于推杆)

8、右边显示屏对应的控制旋钮

在不同的控制页面下，配合这些旋钮，可以调节相应的功能参数

9、八个用户自定义按键

出厂默认功能为场景模式调用按键，可通过用户自定义按键功能来改变其作用

10、左侧输入通道控制

1).SEL通道选择键

该按钮点亮，表示已选择通道，并且可以编辑通道参数。

2).ON静音开关

静音开关，熄灭时通道处于哑音状态，您将听不到该通道的信号

3).PFL监控器开关

按下此按钮时，信号将从监听器和耳机输出。

4).通道彩色小屏幕

可以显示通道名字以及颜色标记和电平显示。

11、右侧输出通道控制

1).SEL通道选择键

该按钮点亮，表示已选择通道，并且可以编辑通道参数。

2).ON静音开关

静音开关，熄灭时通道处于哑音状态，您将听不到该通道的信号

3).PFL监控器开关

按下此按钮时，信号将从监听器和耳机输出。

4).通道彩色小屏幕

可以显示通道名字以及颜色标记和电平显示。

功能介绍-前面板

12、左侧输入通道推子

用于控制当前输入通道的电平大小（电动推子）

13、右侧输入通道推子

用于控制当前输出通道的电平大小（电动推子）

14、推子层翻页控制

EXPAND按键可以切换到接口箱通道层

INPUT-A按键可以切换到A层输入通道


INPUT-B按键可以切换到B层输入通道

15、四个快捷场景模式调用按键



DCA按键，点击可快速进入到DCA编辑页面

TAP节拍按键.Short Delay Medium Delay Long Delay 为节拍效果，点击TAP键可改变回声延时时间

功能介绍-后面版

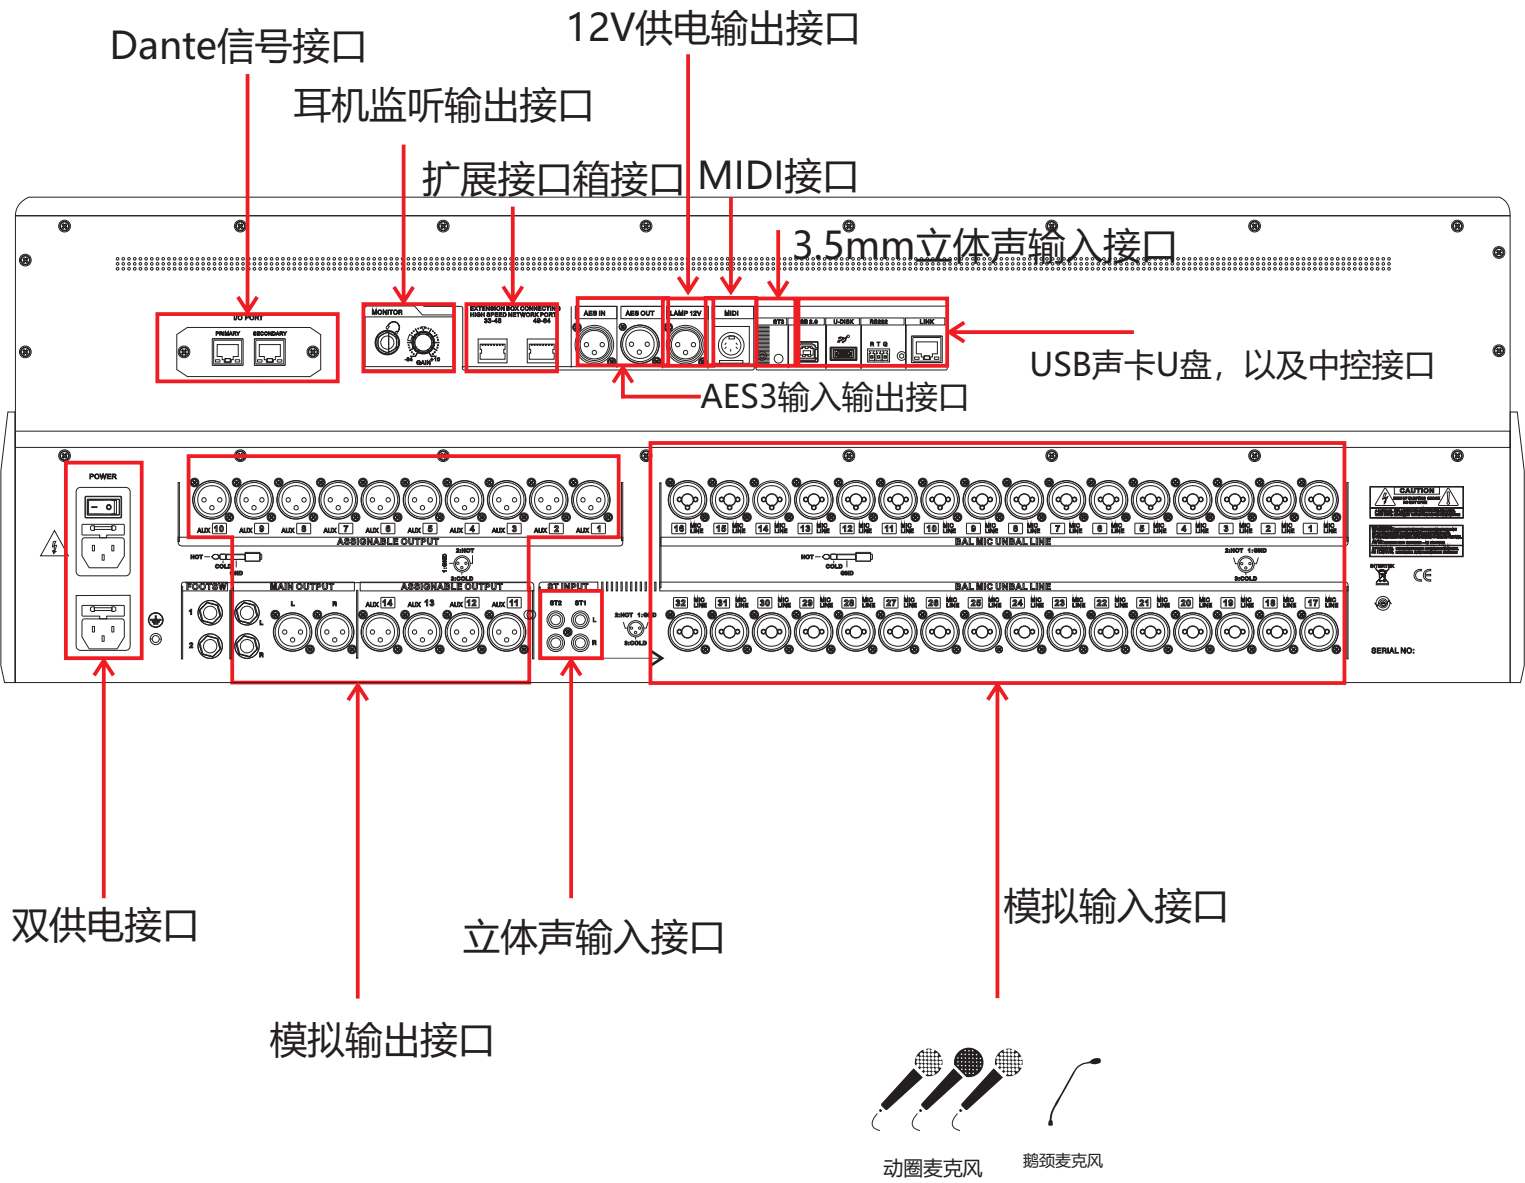

功能介绍-产品尺寸

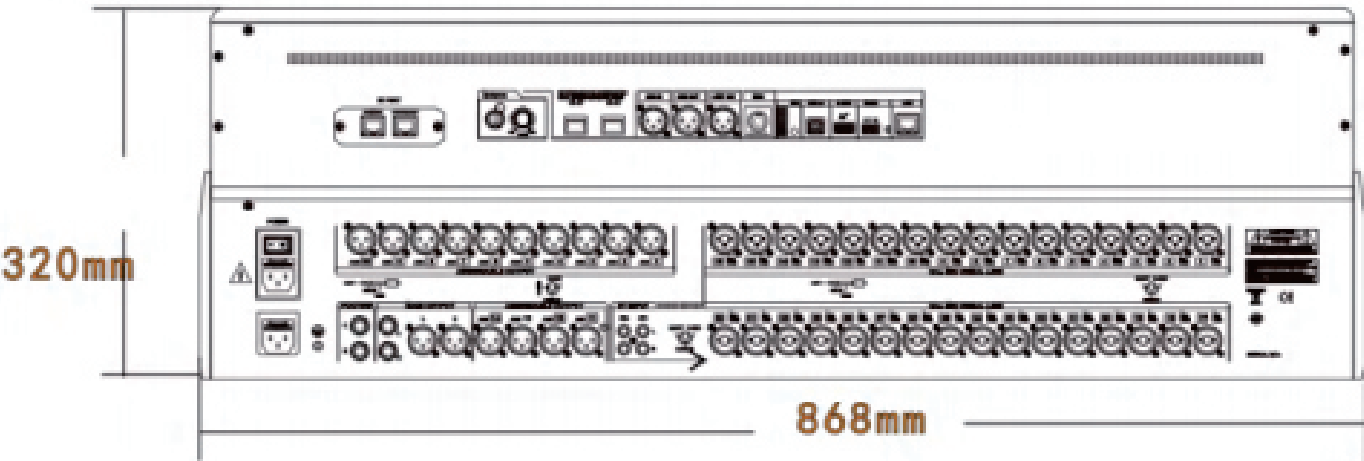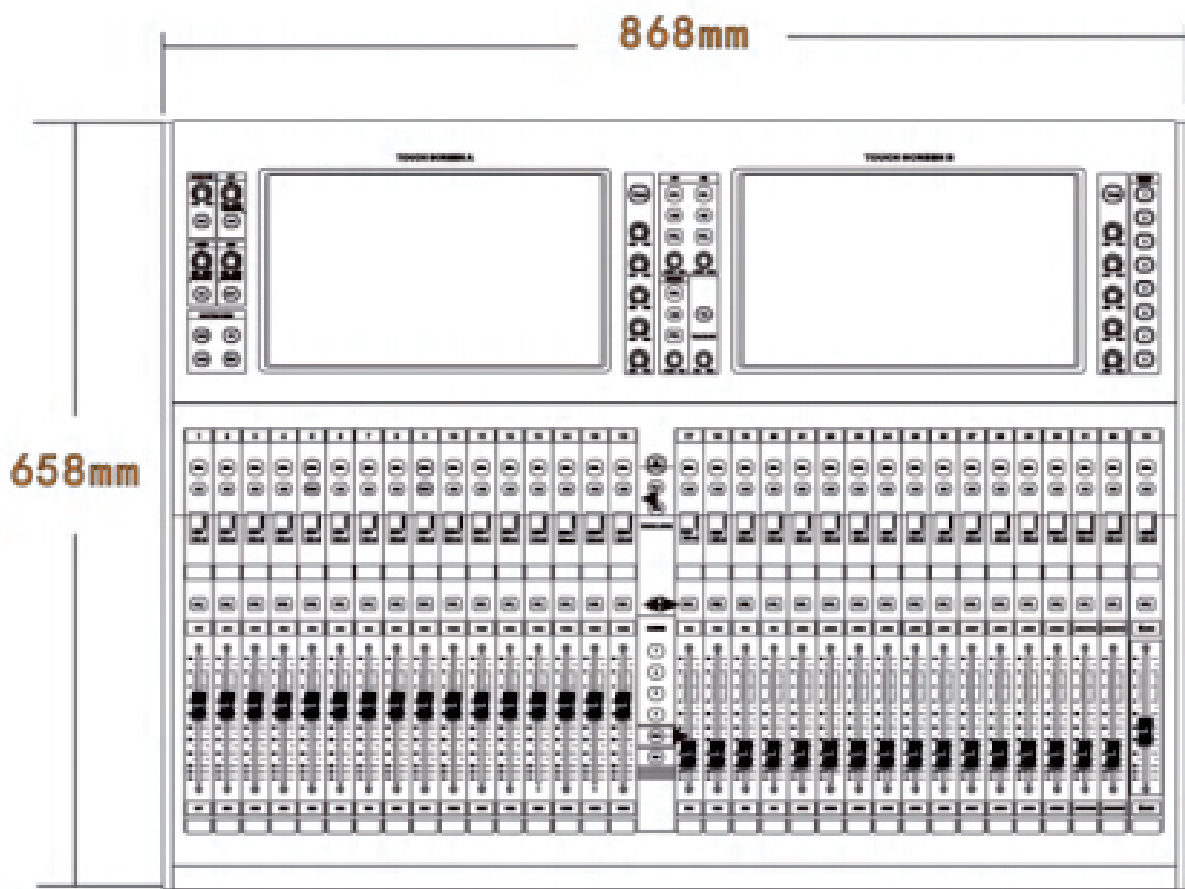

重量 (Weight) : 26.0kg

产品后续更新以实物为准