16路数字调音台

使用说明书

请妥善保管此说明书

请确保先阅读此产品相关资料，在按照其中的要求安装及使用产品

安全使用事项

在使用本装置之前，请仔细阅读说明书，并遵守有关操作和使用的警言，本说明书要妥善保管以备日后查用。

- 本装置只能使用说明书所标注的电源种类。
- 要注意避免电源线被重物压挤，特别要注意电源线的插头、装置上的出线处及方便插座处，切忌拉、 抽电源线。
- 不能放在离水源较近的地方使用，例如：浴缸、洗漱池、厨房水槽、洗手盆潮湿的地下室、游泳池附近等处。
- 本装置必须远离热源。例如：散热器、加热电阻、各种炉子及其它发热装置（包括放大器）。
- 必须注意防止物品或水流掉进内芯。如果掉进金属或其它导电物品，会使装置内部产生电击短路的危险。
- 因机内存有高压，非电子专业技术人员，切勿拆卸机壳，如果内部电子零件被非正常接触，可能发生严重电击事故。此事件本公司概不负责。
- 不要使用挥发性溶液。如：酒精、涂料稀释剂、汽油、挥发油等擦拭外壳，使用清洁的干布就行。
- 当发现异常气味或浓烟时，应立即切断电源并拔出插头，与供货商或最近的维修部门联系，寻求维修服务。
- A．为安全起见，请切断电源开关，拔掉电源插头。以防发生火灾。
  B．防止水、金属、易燃品或其它异物掉进机内，以免发生触电及火灾事故。若发生此类事故时，请立即切断电源，停止使用。并与本公司服务中心或所在购买商店联系，寻求维修服务。
- 不要把电源插头压在机器下面或夹在其他物品中间；不要把电源设置在人员来往频繁的地方，以免造成因插头破损而发生触电或火灾事故。

警告：
不要把电源插头压在机器下面或夹在其他物品中间；不要把电源设置在人员来往频繁的地方，以免造成因插头破损而发生触电或火灾事故。

顾客需知

尊敬的顾客：

感谢您选用本产品！为了保证阁下和机器的安全，同时令您能充分享受最佳的产品体验，在连接或操作之前务必细读本说明书，阅读后请将本说明书妥善保存好以备日后查用。

开箱检查：

拆开包装后，请先确认是否有因运输途中造成的损伤，并依照本手册要求接线并测试每项功能，如有问题请立即通知销售部。

注意：

- 购机时请检查机箱后板上的条形编码是否完整，各随机附件是否齐全等。
- 非指定维修部门打开过的机器将不在三包范围之内。
- 建议阁下将拆下的包装材料和随机附件等保存好以备日后搬运或维修时使用。

目录

快速使用…… 4

功能介绍…… 6

输入通道…… 11

效果通道…… 12

辅助通道…… 13

数字通道…… 14

系统设置…… 15

Mp3页面……

加载/保存模式…… 16

复制页面……

DCA静音编组…… 17

快 速 使 用

本产品是一款新颖独特的多功能数字调音台,具有体积小、重量轻、功能全、操作直观简便、反应速度灵敏等众多优点。

应用场景：演出、会议、租赁、学校、教堂、文化礼堂、婚礼、音乐会、家庭、乐队等场合。

01.在调音台关机的状态下选择一路MIC/Line输入通道，插上话筒或CD机等外部音源接入调音台，接入前请确保接入的通道处于静音状态或者将物理推子推到最低位置。

02. 使用音频卡依线接入调音台后面的L/R主输出接口,另一端接入功放并连接音箱。

03. 调音台接通电源，开机,等待调音台完全启动起来后,再把功放通电开机.

04. 启动调音台后，推动插入话筒MIC/Line输入通道的物理推子到合适的位置。

05. 然后也把主输出的物理推子推到合适的位置。

06. 调整输入通道输入增益的大小,使输入信号达到合适的动态。

07. 如果接入的是电容式麦克风或者其它需要供电的设备，请打开幻象电源。

08. 根据信号源的需求，利用均衡器增强或减弱调整相应频段，利用压缩器和门限控制动态范围。

09. 将输入信号发送到各效果器、输出总线和主输出。

10. 改变主推子直到音响系统发出大小合适的声音。

快速使用

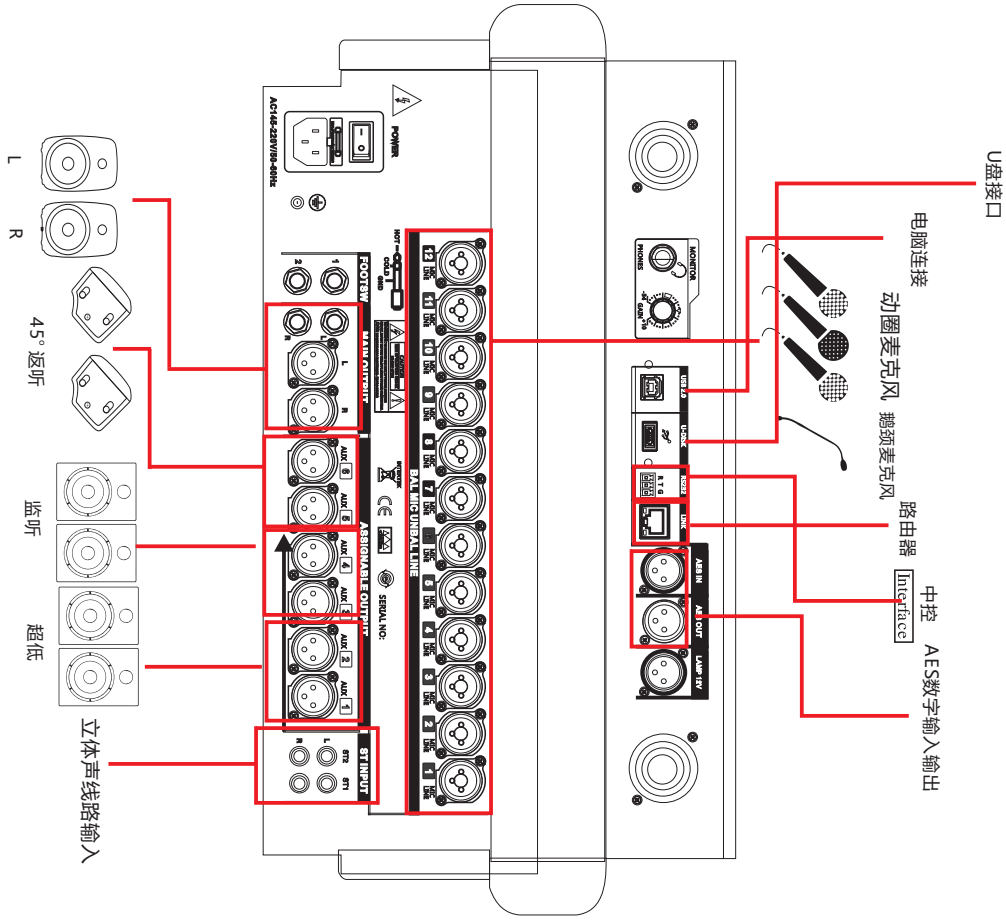

U盘接口
电脑连接
动圈麦克风
鹅颈麦克风
路由器
中控
Interface
AES数字输入输出
L
R
45° 返听
监听
超低
立体声线路输入

功能介绍-前面板

面板功能介绍

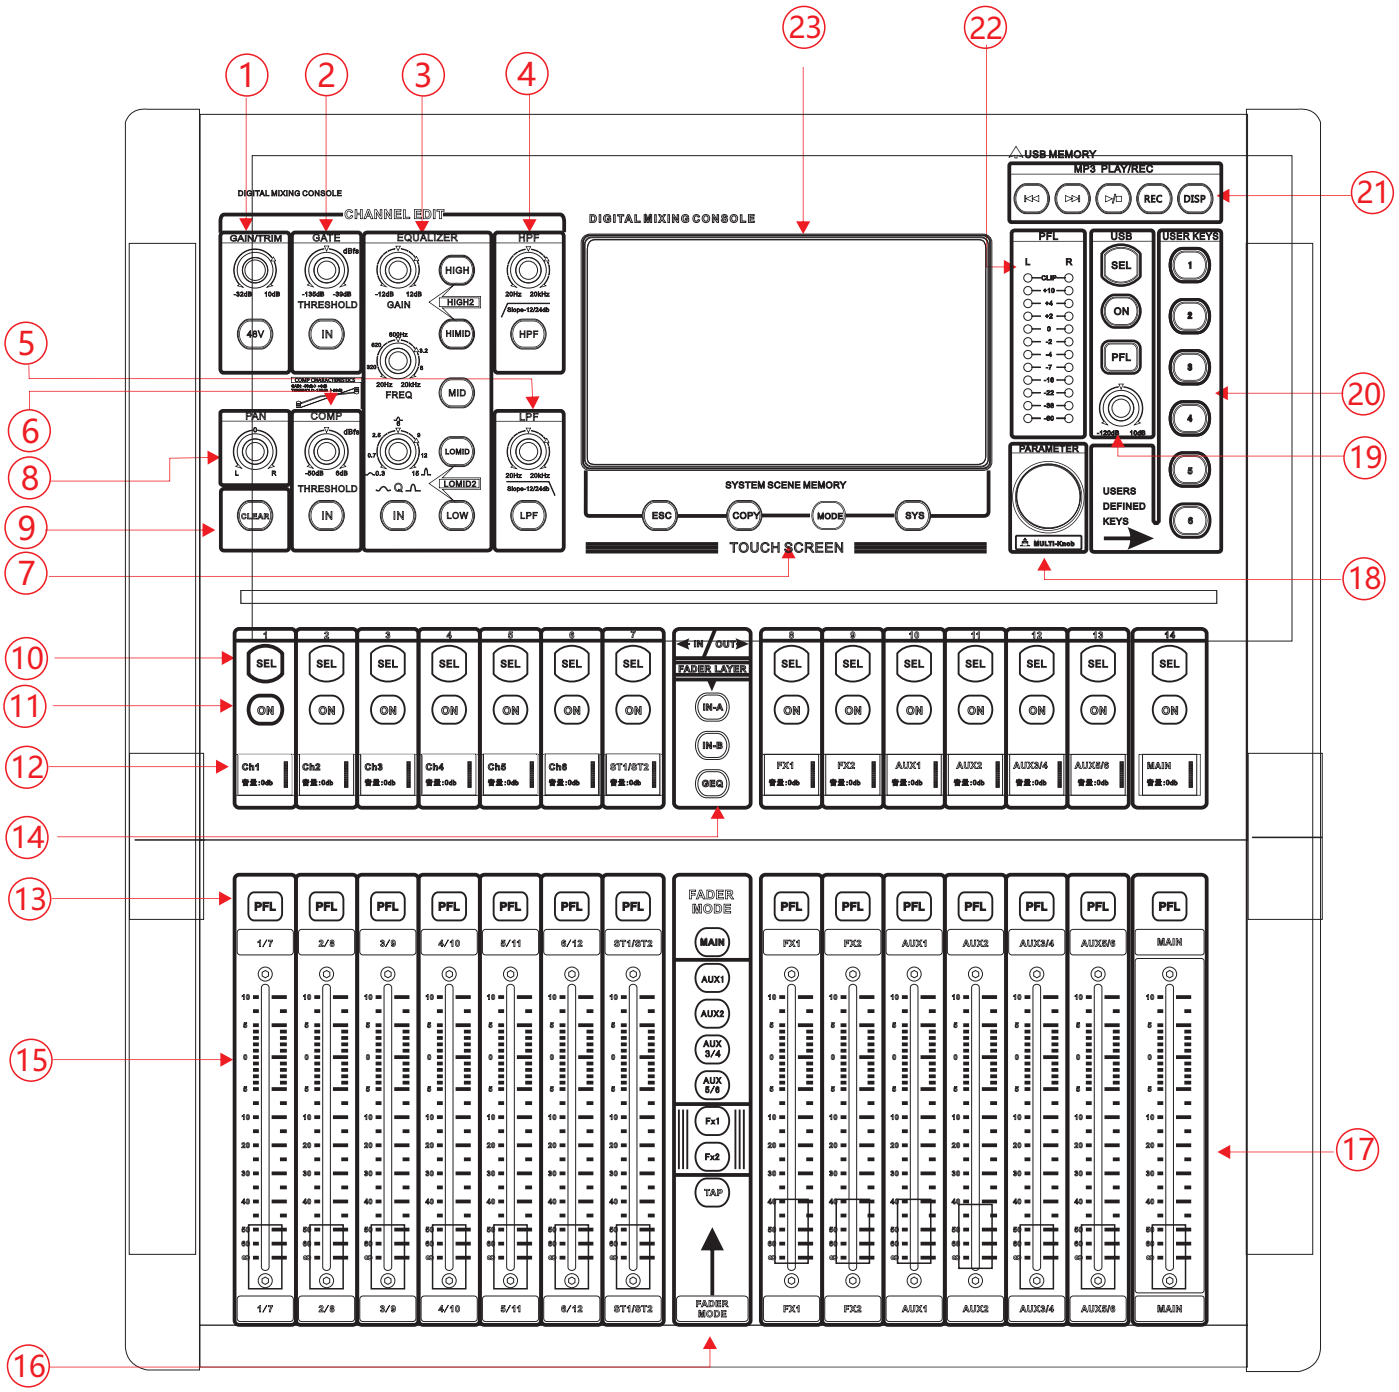

功能介绍-前面板

1、输入通道增益/+48v开关

1).(GAIN)增益控制

调节此旋钮可以增加或减少输入信号电平。

2).48V幻像电源按钮

长按该按钮3秒单开当前通道的48V供电并点亮，表明MIC插孔具有48V电压。

注意：连接麦克风之前，请勿打开幻象电源。

2、输入通道GATE/噪声门

此旋钮可调节噪声门的阀值大小，IN按键是噪声门打开与关闭

3、EQ/均衡器

1).均衡器参数旋钮

上到下的含义是：增益，频率和Q值。

2).参数均衡器按钮

参数均衡器快捷键为：高音，中高音，中音，中低音和低音（从上到下）,点亮相应按键后配合左边3个参数调整旋钮来调节EQ参数,

注意：EQ调整仅在EQ开关(IN按键）打开时才有效。

4/5、通道HPF/LPF(高低通滤波器）

1).(HPF)高通旋钮/高通开关

调节此旋钮可减少低频信号，HPF按键是高通频率打开与关闭。

2).(LPF)低通旋钮/低通通开关

调节此旋钮可减少高频信号，LPF按键是低通频率打开与关闭。

高低通滤波器可作为分频调节处理

6、COMP/压限器

此旋钮可调节压限器的阀值大小,压限器开关打开是调节有效。　IN按键是压限器打开与关闭。

7、系统按键

1)ESC:返回到LOGO主页面。

2)copy:点击此按键,可选择当前通道参数拷贝到另外一个通道,再次点击拷贝完成。

3)Mode:场景模式按键,点击进去可对场景模式进行存储调用。

4)SYS:系统菜单按键,可进入系统菜单进行相关设置。

8、声像控制旋钮

控制当前通道发送到主输出L通道和R通道的信号比例

9、一键清除键（Clear)

单击打开是恢复当前通道参数为出厂设置时的参数，长按是恢复整机的参数为出厂设置时的参数。

10、通道的选择键/静音键/通道引导小显示屏/监听键。

10).SEL通道选择键

该按钮点亮，表示已选择通道，并且可以编辑通道参数。

11).ON静音开关

通道静音开关，熄灭时通道将处于哑音状态，您将听不到该通道的信号

12).通道引导小显示屏

该小显视频会显示当前推子音量，名字，电平信号等信息

13).PFL监控器开关

按下此按钮时，信号将从监听器和耳机输出。

15、输入通道推子

这用于控制当前通道上的电平大小（电动推子）。

14、输入推子翻页按键/GEQ模式按键。

2).输入/输出通道推子翻页按钮
IN-A当此按钮亮时，推子控制对应第一层输入通道电平大小。
IN-B当此按钮亮时，推子控制对应第二层输入通道电平大小。
GEQ-此按键在选择输出通道时有效，当此按钮亮时，是由推子控制输出均衡器的增益的大小。

16、 推子模式按键(信号路由)
MAIN键
MAIN灯点亮，表示当前推子处于对应通道的推子电平，并且该电平由对应通道的推子控制。

推子模式按钮辅助输出AUX1-AUX5/6
按下AUX按钮闪烁，推子处于对应通道发送到AUX辅助输出的信号电平状态，
发送大小由对应通道的推子控制。

推子模式按钮FX1 / FX2
按下FX1-FX4指示灯闪烁，推子处于对应通道发送到FX1-FX2的信号电平。
发送大小由当前通道的推子控制。

TAP效果节拍按钮
效果1：短延迟中延迟长延迟是节拍效果，
效果2：短延迟中延迟单击TAP按钮以更改速度效果的回声延迟时间。

17、右侧推子

用于两路效果通道以及辅助输出主输出电平大小调节（电动推子）。

18、多功能旋钮
触摸此旋钮配合显示屏可调整参数。

19、数字输入通道(MP3/声卡控制/AES输入)
1).SEL通道选择键
该按钮点亮，表示已选择通道，并且可以编辑通道参数。
2).ON静音开关
数字通道静音开关，熄灭时通道处于哑音状态，您将听不到该通道的信号
3).PFL监控器开关
按下此按钮时，信号将从监听器和耳机输出。
4).音量旋钮
该旋钮当前控制数字通道的音量。

20、六个用户自定义按键
出厂默认功能为场景模式调用按键,可通过用户自定义按键功能来改变其作用

21、MP3操作区域
1).DISP-当插入U盘后,系统会自动识别到U盘,点击此按键即可进入MP3播放器页面。
2).REC-当此按钮闪亮时，就是正在进行录音,不闪亮时便是暂停录音。

上一首、暂停/播放、下一首

22、输入输出监听信号指示灯/表头。

23、7寸1024*600高清电容触摸屏

功能介绍-后面版

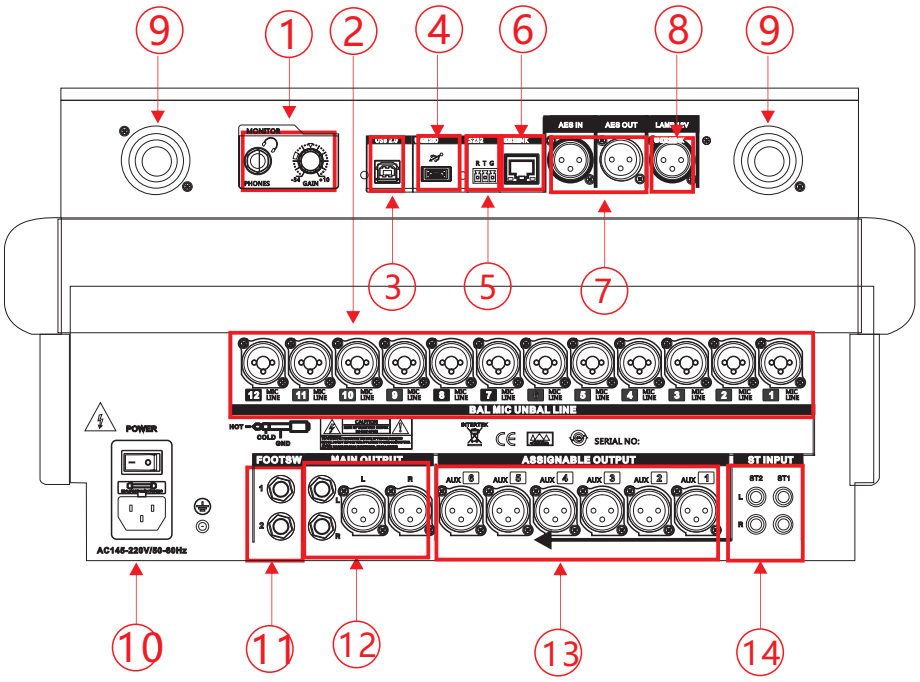

1、监听耳机插孔/与监听旋钮
将耳机插入此插孔，建议耳机的阻抗大于150oHM。监听电平旋钮此旋钮用于控制监听信号电平。

2、MIC/Line线路话筒输入接口
全部为平衡式输入口，12个XLR插口， 可接XLR线也可以使用1/4” TRS线连接音频信号源

3、方形USB接口
连接计算机软件调试,以及连接到电脑后,作为声卡音频输入接口。
2).U-DISK：U盘接口，MP3音频输入和系统升级接口。

4、U盘接口
Mp3音频输入播放录音和系统升级接口。

5、1).中控RS232
外接232中控控制设备控制连接。

6、网络接口
外接路由器无线远程控制或者网线直连电脑连接控制。

7、AES数字信号输入/输出接口

8、LAMP-12V输出接口，可外接相同电压的鹅颈灯。

9、两个散热风扇

10、电源输入口和开关
110v-220v电源接口。

11、效果开关插孔
这是脚踏开关的连接。如有必要，您可以在这里连接它。

12、主输出LR输出接口(平衡与非平衡)
L / R输出信号至功率放大器或其他扩声系统。

13、AUX1-6辅助输出接口
AUX1-6辅助输出信号到功率放大器或其他扩声系统。

14、两路ST立体声输入
立体声线路输入接口。

功能介绍-产品尺寸

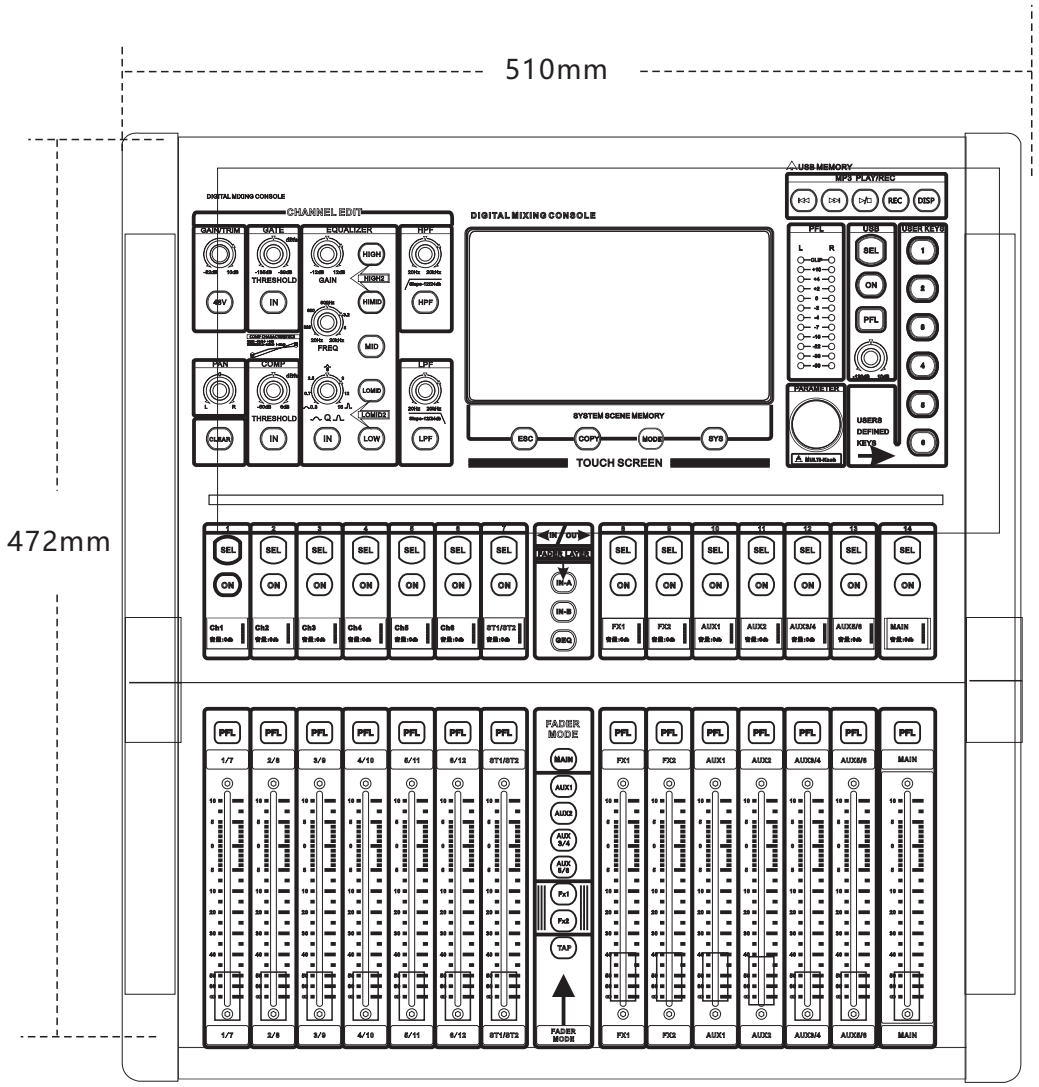

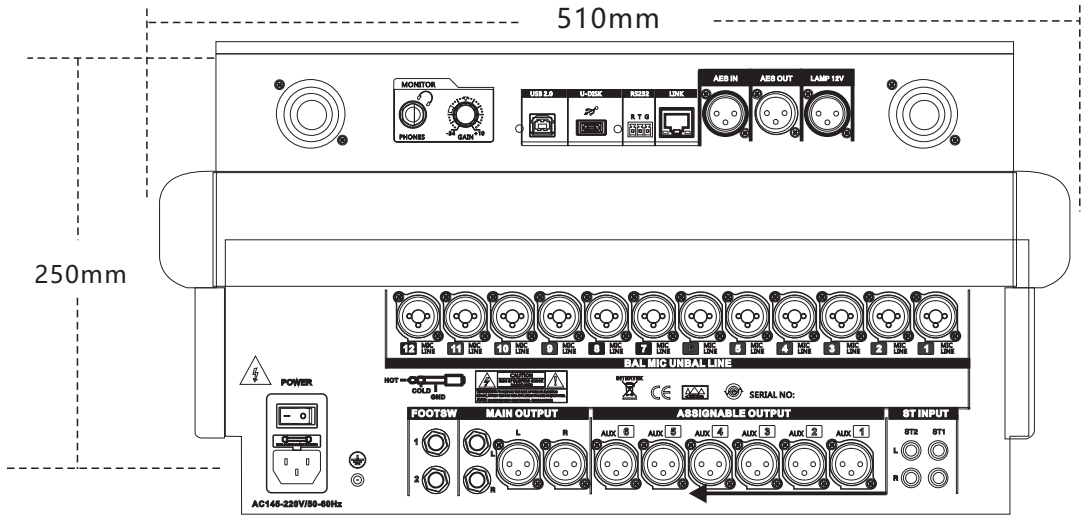

长宽高：510*472*250MM（长度包含6.35输入座，宽度包含侧板，高度包含机脚；不包含旋钮）

净重：11.3KG　毛重：13.9KG　　包装尺寸：610*600*305MM

输入通道

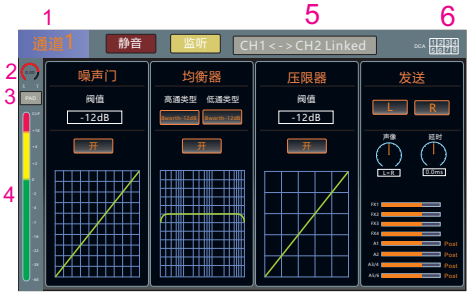

通道主页面

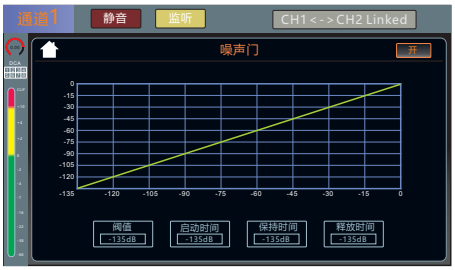

通道噪声页面

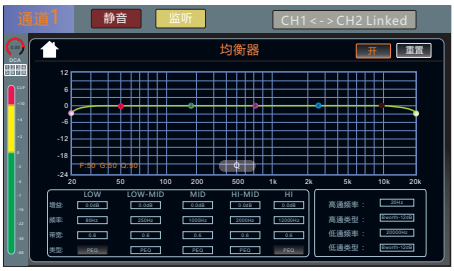

通道均衡器页面

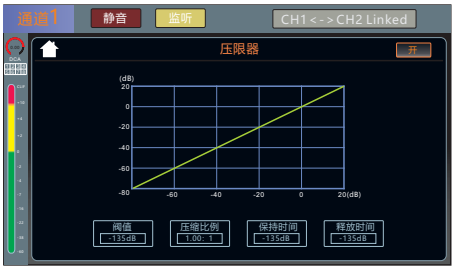

通道压限器页面

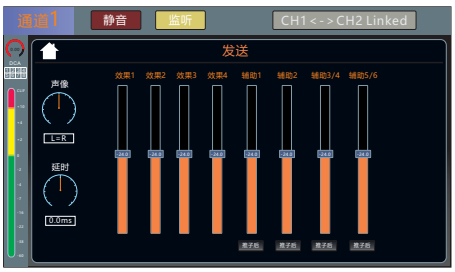

通道发送页面

开机默认进入输入通道1主页面。

输入通道页面有噪声门、均衡器、压限器、发送功能模块,触摸相关区域即可进入,点击选择需要调节的参数，然后通过多功能旋钮来调节

1、通道名字：触摸通道名字即可修改当前通道的名字以及背景颜色。

2、增益显示：通过面板上GAIN/增益旋钮来控制大小。

3、PAD开关:衰减输入信号开关。

4、当前通道的信号电平显示状态。

5、通道联调开关，2个通道连接在一起，绿色说明已联调。

6、当前通道的DCA编组状态显示。

点击功能页面左上角主页图标返回通道主页面。

效果通道

效果主页面

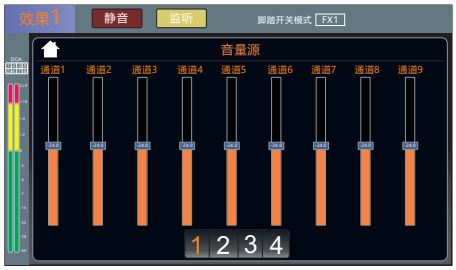

效果音量源页面
显示输入通道送至当前效果的状态

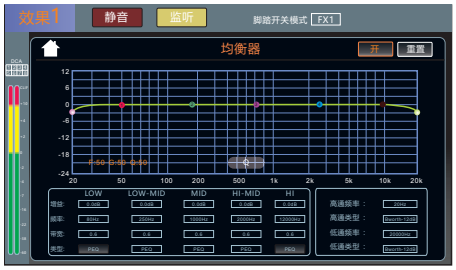

效果均衡器页面

效果用户效果参数页面

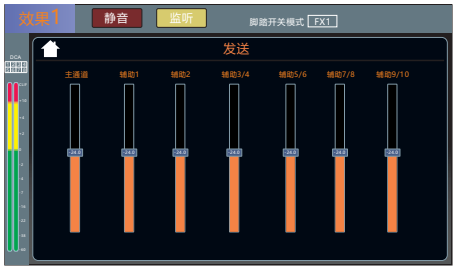

效果发送至输出通道页面

如何进入效果器页面。
在右边输出推子层面板上丝印上找到有写(FX)效果通道的字样，单击打开FX效果的SEL按键进入主页面。

效果通道页面有音量源、均衡器、用户效果、发送。

1、触摸相应功能区域进入功能页面。

2、点击选择需要调节的参数，然后通过多功能旋钮来调节。

3、点击左上角主页图标退回通道主页面。

效果模式界面,可进行效果模式的存储与调用

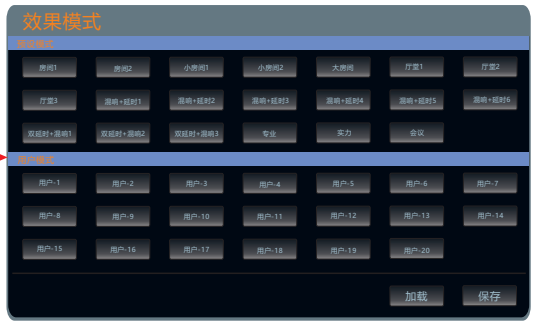

效果参数种类

效果名字	效果类型/数值					
Foot SwitCH	效果1		效果2		效果1+2	
Wah-Wah	Filter	0Hz-8000Hz	Auto	0%-100%	Resonance	0%-100%
	Filter Type	BPF				
		LPF				
Distortion	开/关					
Pitch-shift	1 / 2 Tone	-12—+12	Fine Tune	0—127	Filter	0Hz-8000Hz
	Resonance	0%-100%	Dry/Wet-Mix	0%-100%		
Reverb/Delay	Type:	Spring	Hall	Cathedral	Slap-Back	Short-Delay
		Medium-Delay	Long-Delay	Delay Reverb 1	Delay Reverb 1	
	LevelRev	0%-100%	PreHP	0Hz-1200Hz	PreDelay	0ms—127ms
	TimeRev	0%-200%	HDamp	0%-100%	Tone	-22.0dB-+22.0dB
	ToneFreq	0—127				
Mod-FX	Type:	Vibrato	StepPhaser	Tremolo	SineChorus	Phaser
		Panning	Flanger	Choeus		
	Level	0%-100%	DelTime	0ms—127ms	Feedback	0%-100%
	PreHP	0Hz-1200Hz	HDamp	0%-100%	Rate	0.02Hz-5.80Hz
	Depth	0%-100%	Tremshape	0%-100%		

点击用户区域相应模式按钮,在下方选择"加载"即可调用,选择"保存"即可保存效果参数到这个模式中。

辅助输出通道

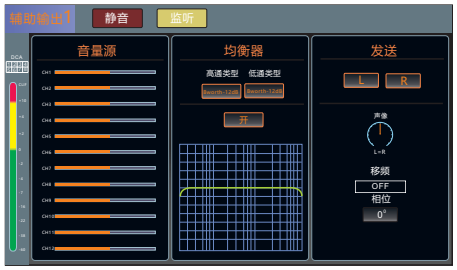

辅助输出主页面

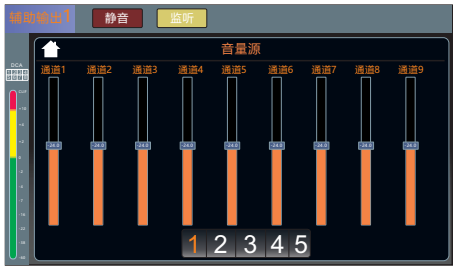

辅助输出音量源页面

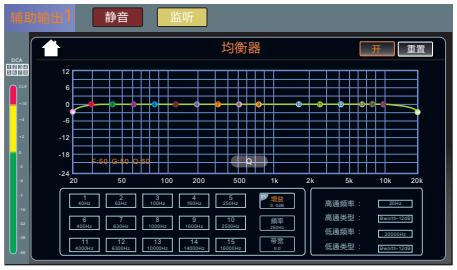

辅助输出均衡器页面

如何进入辅助输出页面。
在右边输出推子层面板上丝印上找到有写(AUX)辅助的字样，单击打开(AUX)辅助的SEL按键进入主页面。

效果通道页面有音量源、均衡器、发送。

1、触控相应功能区域进入功能页面。

2、点击选择需要调节的参数，然后通过多功能旋钮来调节。

3、点击左上角主页图标退回通道主页面。

数字通道

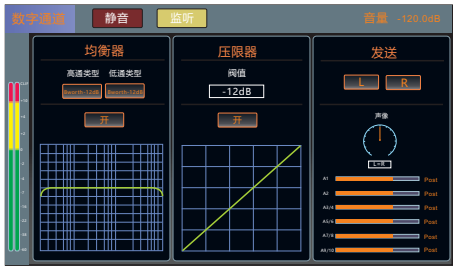

数字通道主页面

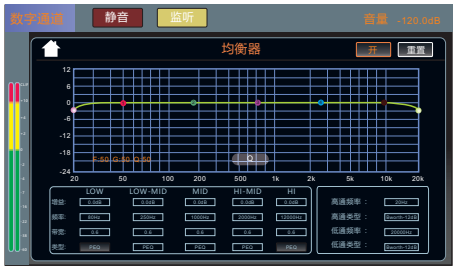

均衡器页面

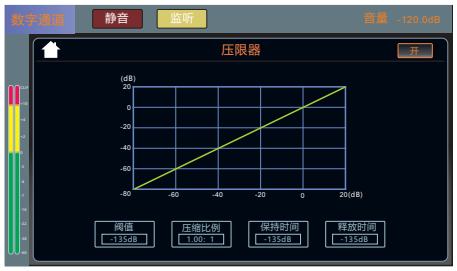

压限器页面

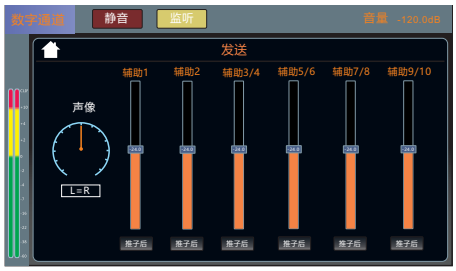

数字通道信号路由到输出页面

如何进入数字通道页面。
在显示屏右边的USB丝印下，单击打开数字通道的SEL按键进入主页面。

数字通道页面有均衡器、压限器、发送。
Mp3以及声卡的播放控制都是通过数字通道来调节的
右上角为数字通道的音量显示，通过数字通道的音量旋钮来调节音量大小

1、触控相应的功能区域进入功能页面。

2、点击选择需要调节的参数，然后通过多功能旋钮来调节。

3、点击左上角主页图标退回通道主页面。

系统设置

按下SYS按键进入系统设置页面

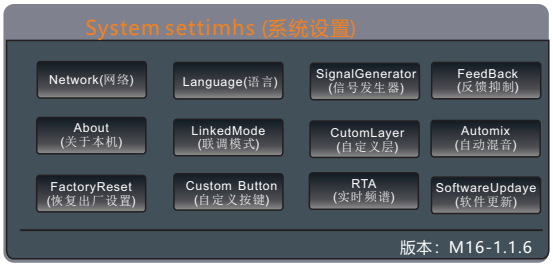

1、网络：在这里可以修改网络iP地址。

2、语言：这里修改语言，本机支持中文语言和英文语言。

3、信号发生器：是将粉红噪声、正弦波和白噪声发送到输出通道的信号，大小音量由多功能旋钮控制。

4、联调模式：1/2是相邻的输入通道连接，1/7是AB层同一输入通道上的连接，单击打开联调按钮，呈绿色便说明已经联调。

5、反馈抑制：选中通道,将当前的通道信号反馈到此页面来进行信号抑制。

6、自定义层：在自定义层设置好自定义通道，然后一起按下IN-A/IN-A按键，启用自定义层功能。

7、恢复出厂设置：把整机参数恢复到出厂还是的设置。

8、关于本机：这里可以查看本机型号、内核版本号、应用版本号、序列号的信息。

9、更新：在这里能更新软件。
把更新软件下载到u盘上，然后把u盘插到调音台上，单击打开更新按键,会自动识别软件自动更新，您需要等待就好。

MP3/声卡的播放与录音

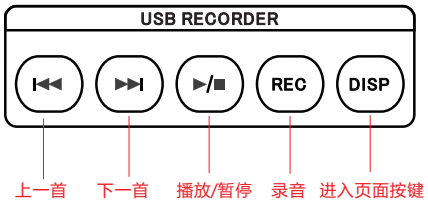

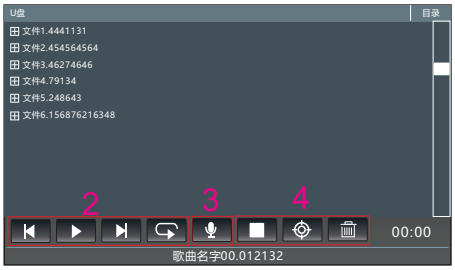

播放页面

如何进入MP3页面：
1、在MP3操作区域按下DISP按键进入MP3页面。
2、插上有歌曲的u盘，插上u盘会自动识别。这样才会有歌曲显示。

了解MP3页面：
1、目录区域是可以上下滑动来翻页的。
2、这个区域是上一首、暂停/播放、下一首、随机播放/单曲循环/顺序播放。
3、开始录音和暂停录音，录音会自动出现录音文件名字，录音是REC按键会不停的闪烁。
4、总暂停（可以暂停播放或者录音暂停）、歌曲定位、歌曲删除。

注意：MP3和声卡的播放选择需要在数字通道里面切换
需要录音时，请在主输出页面设置录音设备，如果需要MP3录音就选择MP3,声卡就选择USB,录音的信号是主输出的信号，所以录音时一定要保证主输出信号输出是正常的，否则会录不到声音的

加 载/保 存 模 式

如何使用加载与保存

以下加载与保存的页面，分别是本地和U盘页面。

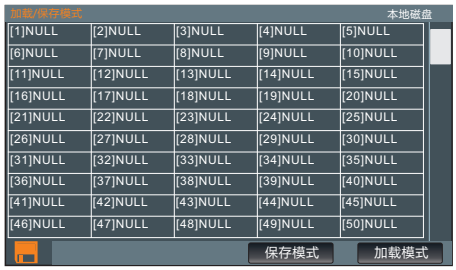

本地页面

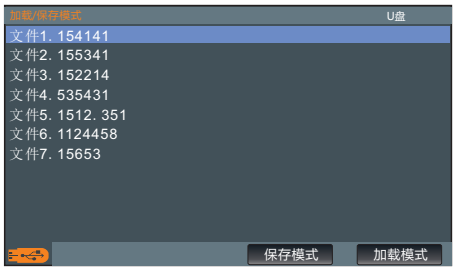

U盘页面

数字台调整过程中,参数实时保存到当前模式,每次开机加载的模式是关机前使用的模式

如何保存用户数据:

1、设置好输入、输出、效果等参数数据，单击打开MODE按键。

2、保存用户共有100个用户存储，点击要保存的用户，然后按下保存模式按键就行。

如何加载用户数据：

1、来到加载/保保存的页面，选中需要加载的用户，然点击加载模式按键就行。

3、在控制面板MODE区域里有4个按键，在这里可以快速调出用户数据的前面4个用户，然后按下屏幕上的确定便可以完成调出用户数据。

用户U盘数据:

1、设置好输入、输出、效果等参数数据，来的加载与保存的页面，点击左下角u盘符号进入u盘页面（橘色说明有U盘插入）。

2、按下保存按键，编写名字完成后按下虚拟键盘的Ente(回车键)，然后按下确定按键就可以保存到u盘。

3、插入u盘会自动识别。从u盘加载用户数据，蓝色区域便是选择当前用户数据，选中后按下加载按键，确定以后便可以加载用户数据到当前通道。

通 道 复 制 页 面

1、在当前输入通道设置好输入、输出、效果等参数数据，然后单击屏幕下方打开COPY按键进入复制页面。

2、选中通道，然后单击COPY按键就完成复制。

DCA静音编组

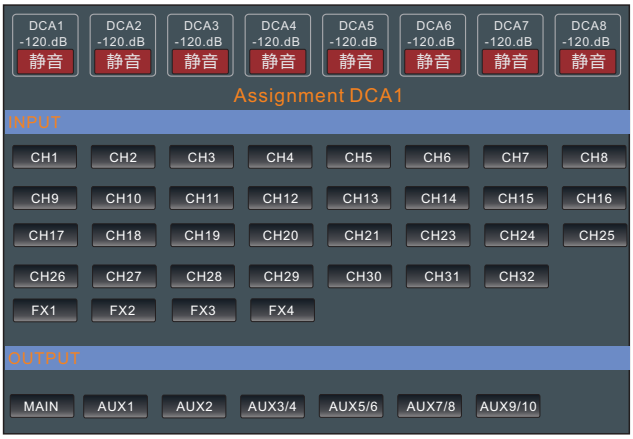

进入DCA编组-在推子层翻页按键区域,同时按下IN-B和GEQ便进入DCA静音编组页面，退出也是一样。

DCA1代表CH1(以此类推）,点击选中需要控制的DCA编组,然后在选中输入/输出通道,便可以通过一个DCA控制多个通道的音量和静音。

DCA通道的音量时右你选中的DCA编组的推子来控制的。

产品后续如有升级变动，以实物为准